

音響電源盤 単3-150A  
30A : 5口  
15A : 2口

**S**  
スピーカコンセント 2口

**M**  
マイクコンセント 2口

**\***  
音響マルチ

**@**  
三点吊リモコン

**□**  
フロアコンセント直回路  
(C型20A 2口)

**□**  
フロアコンセント  
(C型20A 3口)

ホリゾント幕 (スクリーン兼用)

バトン (4)

2SUS



バトン (3)

バトン (2)

バトン (1)

1SUS

絞り緞帳

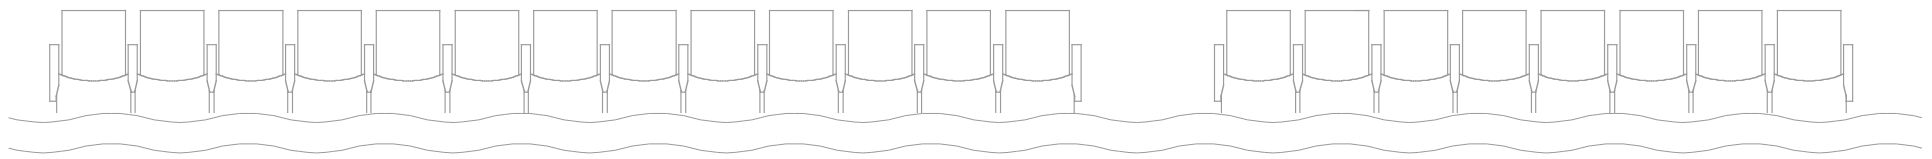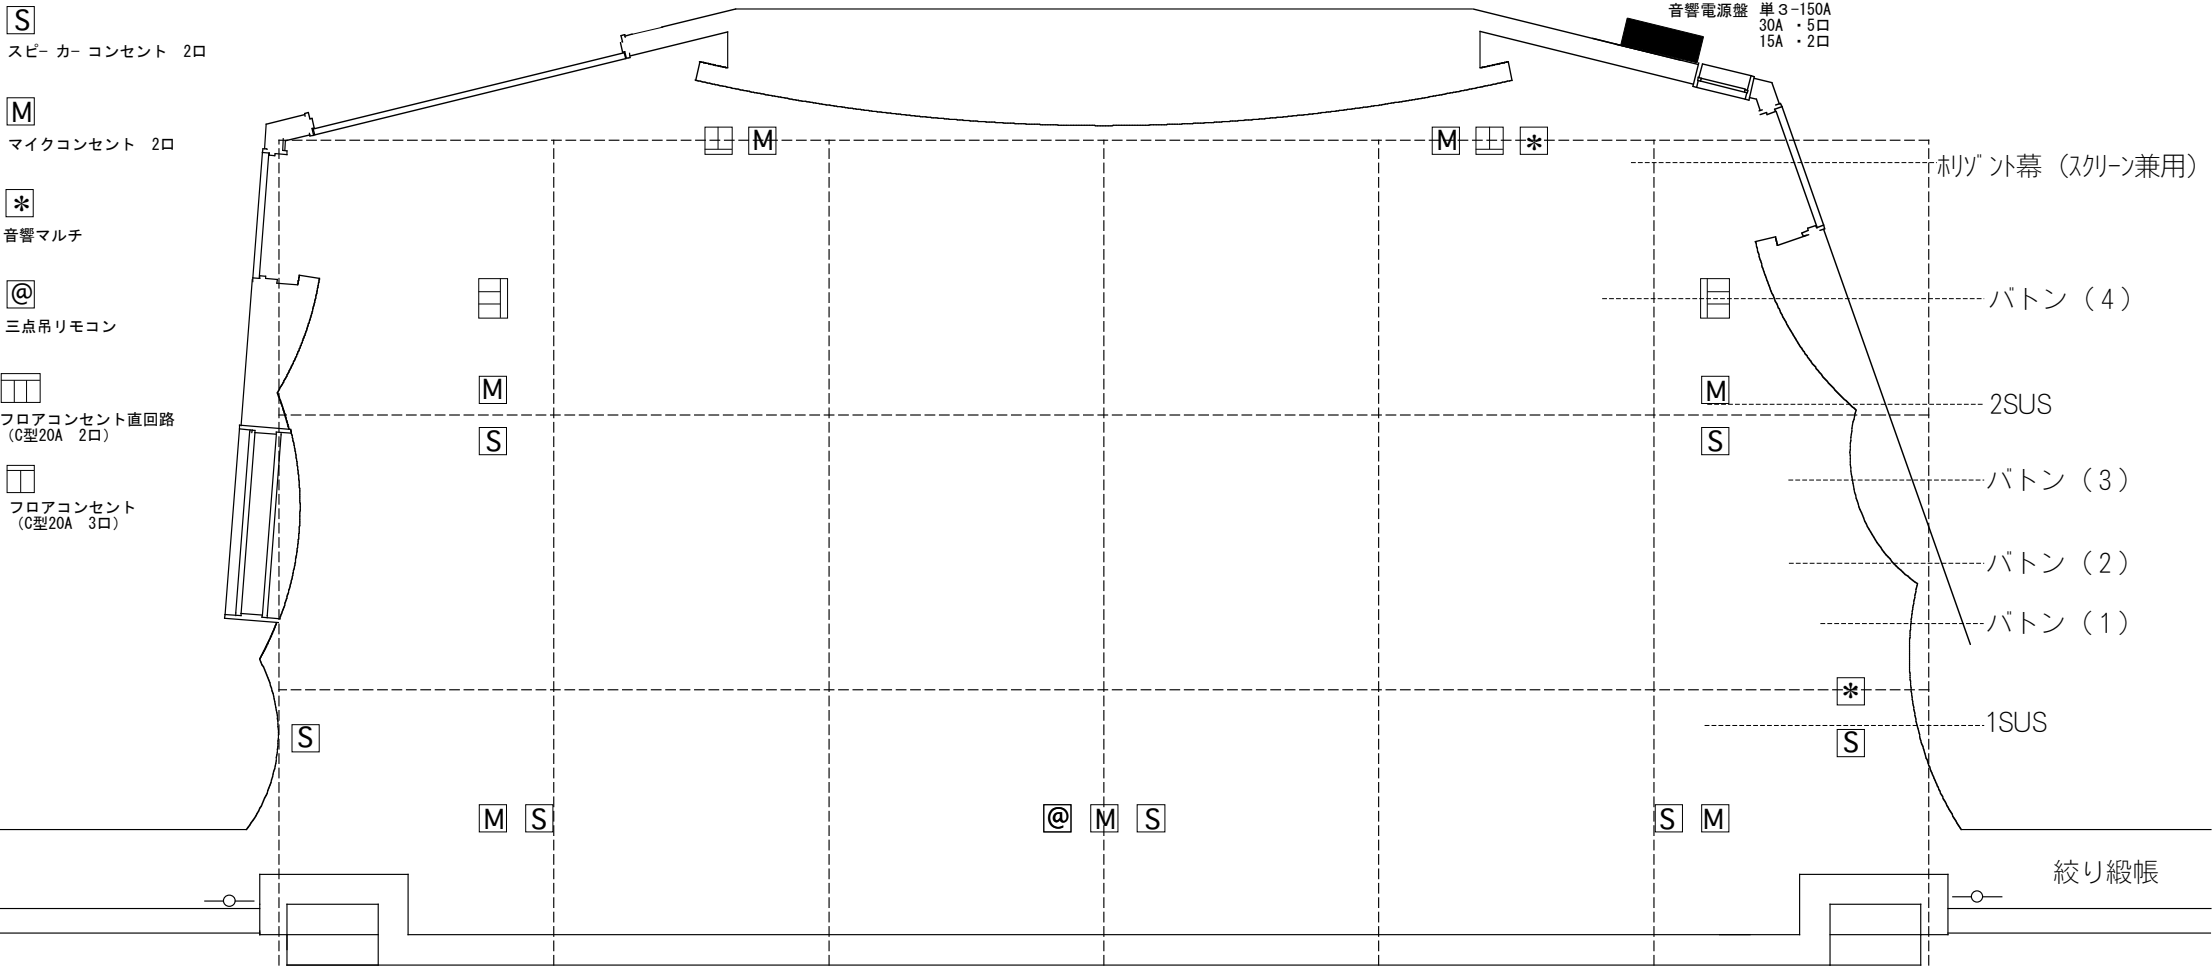

----- C L